


# 和成免治馬桶座 AF850說明介紹



和成欣業股份有限公司 直銷課

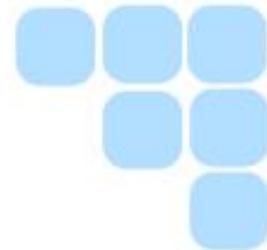

- 一、免治馬桶座特點說明
- 二、AF850(L)功能說明
- 三、全省產品維修聯絡方式

# [ AF-850(L)產品圖檔 ]



# [ AF-850(L)產品圖檔 ]



## 為什麼要使用免治馬桶座??

- 現代人因為飲食不正常，普遍缺乏纖維質，造成排便困難，久而久之造成便秘，如果未適時改善，便會引發痔瘡，造成疼痛、出血等疾病。
- 本產品為科技產品，**一年四季男女老少每天皆適用的產品**，尤其對有肛門疾病患者是一大福音。好東西與好朋友分享，使用本產品不僅提升個人衛生習慣，更可防止因肛門清潔處理不當而影響健康。
- **本產品更是孝親、犒賞自己最佳選擇。**

**◎ 用紙擦只乾不淨、用水洗才會真乾淨**

# 誰適合使用和成免治馬桶座

便秘患者

討厭冰冷的馬桶蓋

懷孕婦女

痔瘡患者

愛潔人士

習慣性腹瀉患者

高齡老人

生理期婦女



# 適用對象

## 1、愛潔人士：

常用溫水沖洗，可常保肛門、下身潔淨，預防細菌感染及痔瘡發生。

## 2、婦女衛生：

生理期、懷孕期、產褥期及平日的清潔，常以溫水洗滌，使局部常保乾爽，防止細菌感染。

## 3、痔瘡患者：

可免擦拭的痛苦及擦拭不當，引起大腸菌感染，造成惡化

## 4、便秘患者：

用溫水沖洗肛門，能刺激、促進周圍神經系統血液循環產生便意，排泄更為順暢。

## 5、行動不便者：

中風、殘障、病人，體弱老人皆可自行操作，免人扶持。



信賴，讓我們永遠在一起



## 和成免治沖洗馬桶座 產品介紹

# 和成免治馬桶座AF850(L)特點說明



1. 前洗淨八孔噴嘴抗菌



2. 後洗淨脈沖式水柱



3. LED夜燈



4. 入座啟動開關



5. 緩降閉蓋安靜避損



6. 四段暖座

- 遙控器可於機身或牆面固定使用
- 前後噴嘴溫水洗淨
- 噴嘴自動清洗
- 安全暖座
- SPA按摩
- 三段水量調節
- 四段暖座
- 入座檢知開關
- 節電功能和睡眠模式
- LED夜燈
- 防漏電裝置
- 自動記憶功能
- 另有加長型規格

## 前洗淨（女性專用）

### 前洗淨八孔柔和式噴嘴設計：

此功能是專為女性而設計，可保持局部清潔，並採用**雙桿設計**，減少因不潔而遭受細菌感染的可能，水量可調整強弱，尤在女性生理期來時能做好個人生理衛生。


#### 功能特色：

八孔柔和式噴嘴設計。

五段式觸控調整水量設計。

四段水溫觸控調節設計。

（常溫、 35°C、 37.5°C、 40°C）

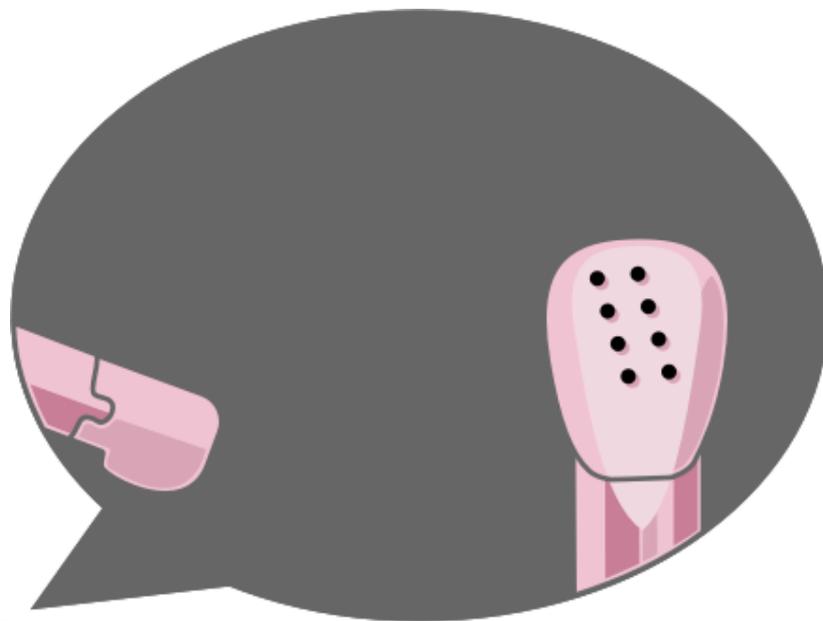

## 後洗淨（男、女通用）

### 後洗淨脈衝式水柱：

採用**渦流式廣角噴嘴設計**，清洗面積廣，可將肛門傘狀皺摺式肌膚的污垢徹底洗淨，並可調節水量，水流具按摩效果，能有效預防及減輕痔瘡等疾病。


#### 功能特色：

渦流式噴嘴設計。

五段式觸控調整水量設計。

四段水溫觸控調節設計。

（常溫、 35℃、 37.5℃、 40℃）

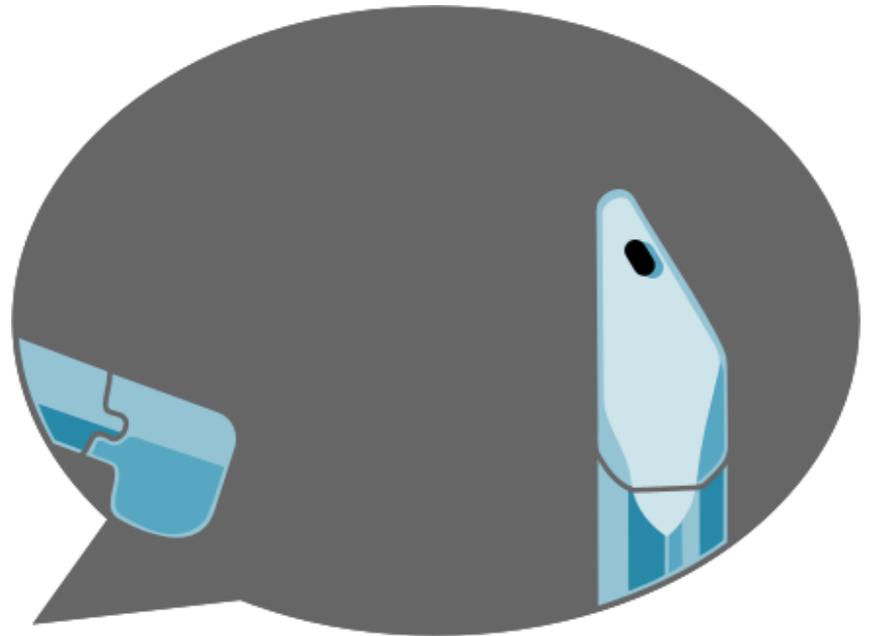

## 安全暖座

後四段暖座控溫：

馬桶座墊溫度可做**四階段的調整**，因個人需要**自由的切換溫度**，在夜間或天冷如廁時，不用再忍受冰冷馬桶座，避免溫差太大，易造成老年人或有心血管疾病者血壓變化過大造成危險，可保護家人身體健康。

功能特色：

四段式溫度調節暖座設計。

(常溫、 28°C、 38°C、 40°C)



## 緩降裝置

閉蓋緩降靜音裝置：


完廁後不必刻意輕放，輕觸馬桶蓋即**自動緩慢放下**，避免使用時發生碰撞，引起噪音或物件損壞，延長使用壽命。

功能特色：

安靜無聲。

避免發生碰撞損壞。

避免發生噪音。

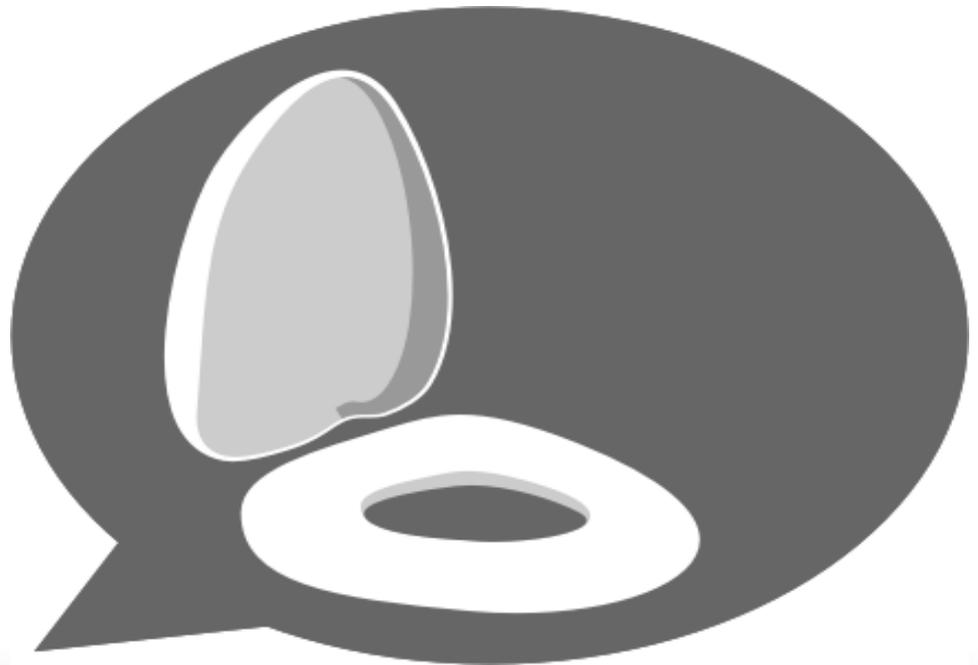

## 抗菌樹脂


抗菌耐洗材料：

座墊及噴嘴部位由**抗菌樹脂**構成，能 24 小時全天候抑菌，將疾病傳染的可能降至最低，並兼具耐洗功效，只需以中性清潔劑輕擦，即可最做好清潔工作。

功能特色：

便座及沖水噴頭採用抗菌新素材，能有效消滅附著在座圈上的細菌。

大腸菌的**抑菌率可高達 99.8%**。

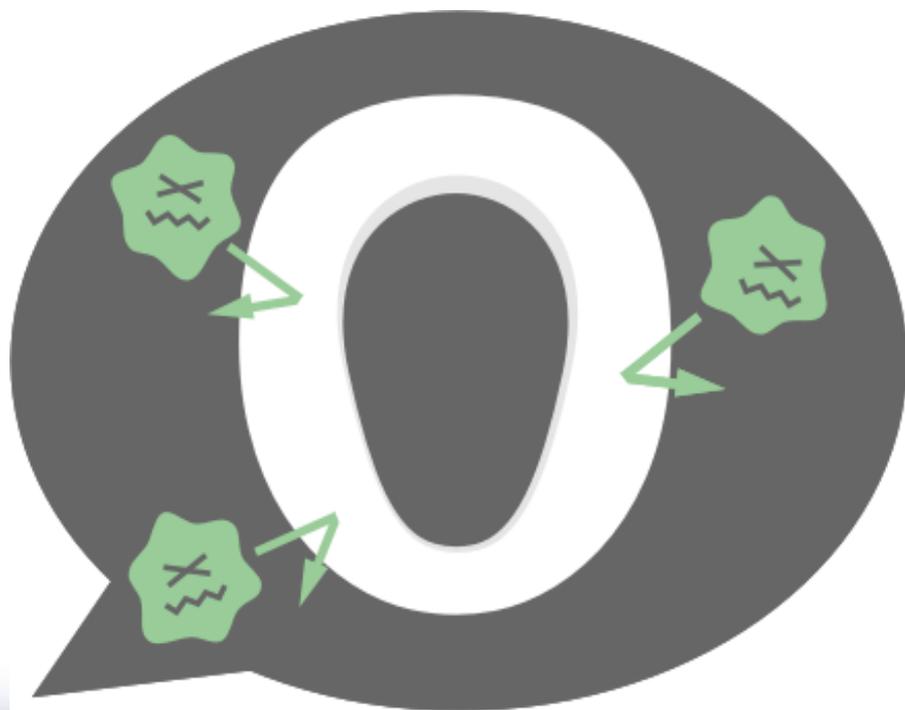

## 簡易拆卸

模組化簡易拆卸：

完美的工業設計，**裝卸極為簡便**，**清潔無死角**，即使浴廁重心裝潢或馬桶維修，也不擔心零配件損壞。

功能特色：

不需使用任何工具，可輕易拆卸上蓋及便座擦拭清洗。




## SPA按摩功能

SPA按摩水柱：

連續水流噴射帶來舒適的洗淨感，利用**強弱水流交替沖擊**，促進血液循環並可**利用按摩催便意**，使如廁感覺更為放鬆舒適。

功能特色：

強、弱水流交替，可產生SPA水柱，具按摩效果，**促進血液循環、清潔又健康**。

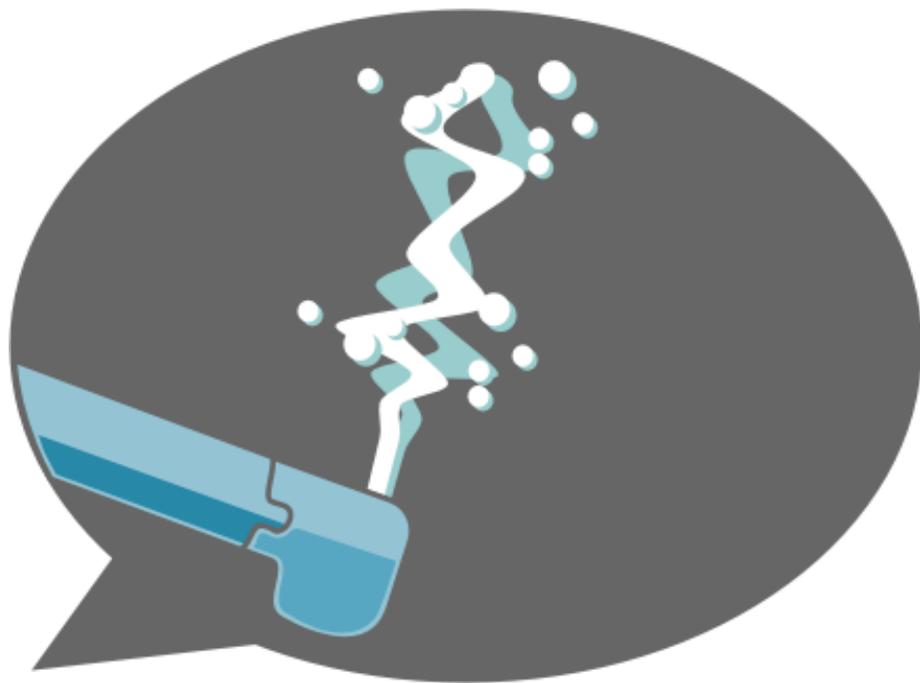

## 自動清洗噴嘴


自動清洗噴嘴裝置：

為提供乾淨無虞的清洗環境，和成免治馬桶座於每次如廁前後均有**自動沖洗雙噴嘴5秒鐘**，做好個人生理衛生。


功能特色：

離座後，自動清洗雙噴嘴5秒鐘。

噴嘴具有**抑菌**功能。

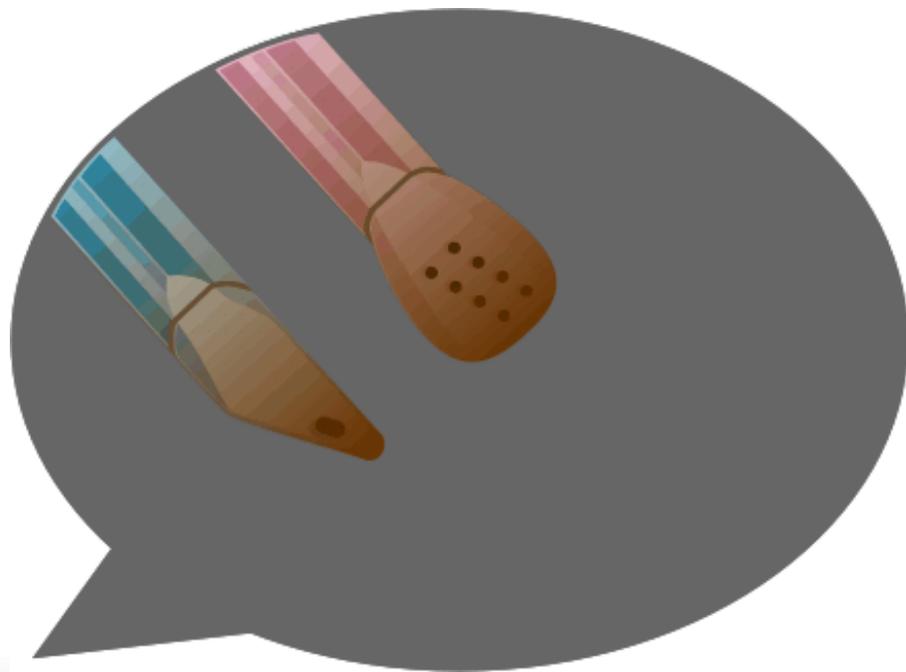

## 自動清洗噴嘴

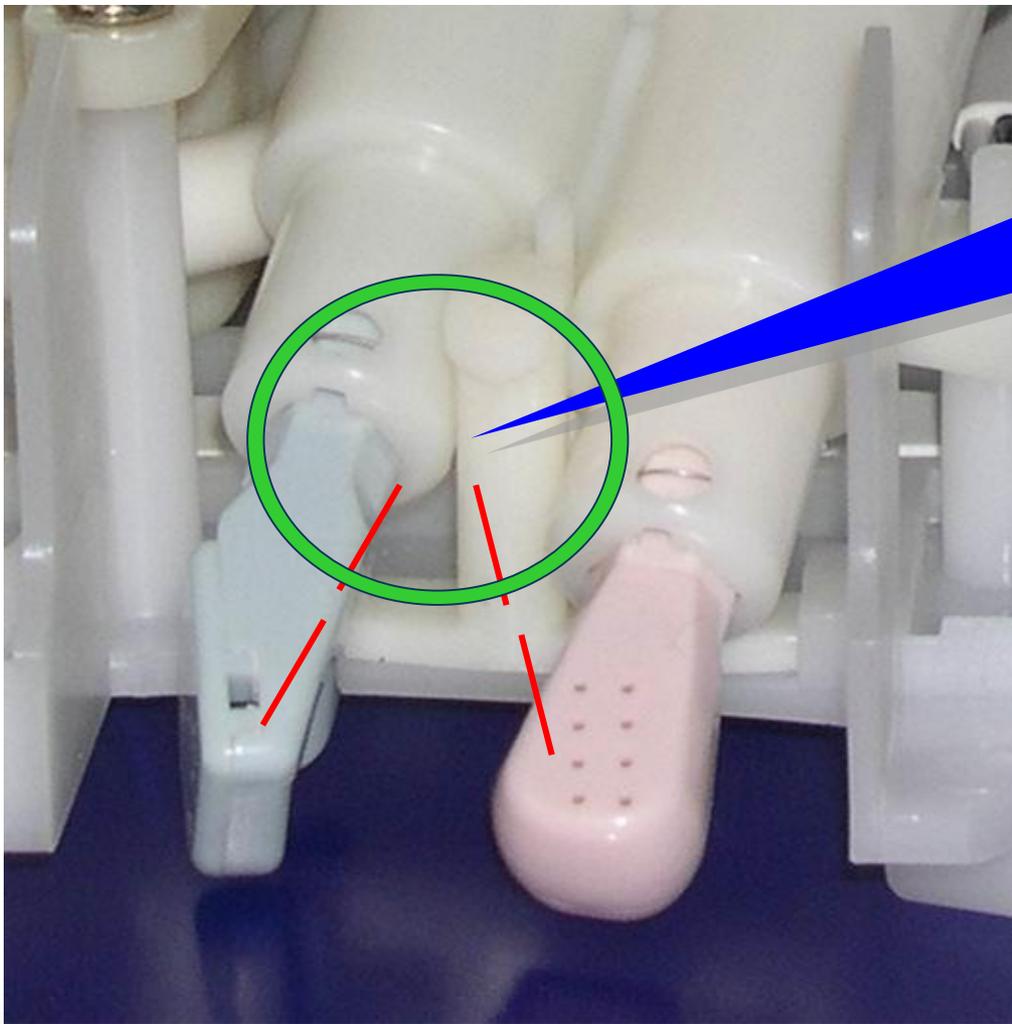

使用完畢後  
會自動清洗  
噴嘴5秒。

## 節電裝置

設定節電，水溫及座溫均處於30度C恆溫待機狀態，節電燈恆亮。

入座感應後，自動加溫至原設定溫度，且節電燈閃爍。

離開後，水溫及座溫再回復至30度C恆溫待機狀態



## 夜燈裝置

夜燈出廠設定恆亮，可按壓夜燈鍵進行設定，共分為，恆亮=>亮八小時=>關閉共三種狀態。




夜燈功能鍵

## 如何確認家中馬桶可安裝免治馬桶座


可依下列簡易四步驟判斷您家中馬桶是否適合安裝

確認馬桶蓋螺絲孔  
間距是否為14~17cm

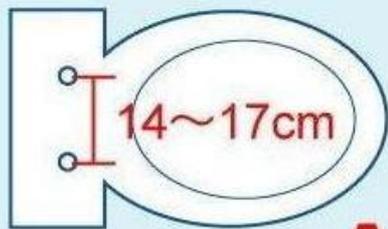


**A**

馬桶蓋長度測量為44CM  
可安裝標準型

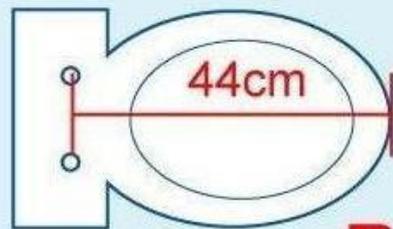


**B**

馬桶蓋測量長度為47CM  
須安裝加長型  
型號後多加 L 以作區隔

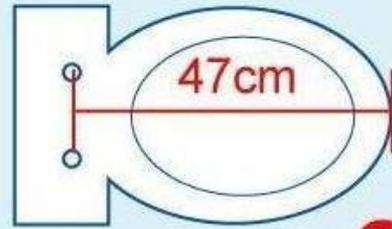

**C**

安裝須保留於牆壁之間  
至少35CM以上之距離  
以便容納免治水箱

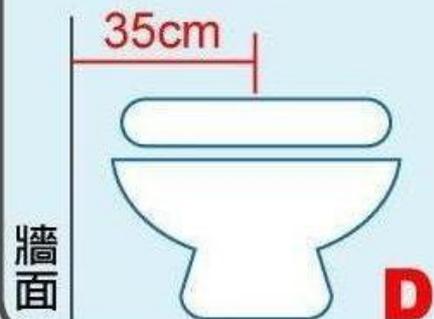

**D**

**【 換蓋不用換馬桶 15分鐘快速安裝 】**

**【 由於AF850(L)控制面板為活動式，故D項可不需量測 】**

## 如何確認家中馬桶可安裝免治馬桶座

請注意以下類型馬桶列狀況恐無法安裝和成免治馬桶座。



水箱前兩端凸出無法安裝



無壁面出水孔無法安裝



圓型或特殊造型馬桶無法安裝

※請確定所安裝免治的馬桶附近務必有一110V電壓的插座



信賴，讓我們永遠在一起



全省產品維修聯絡方式

## 和成全省服務中心:

地區	服務中心地址	聯絡電話.傳真	聯絡人
台北基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1	詹小姐
		傳真:02-25093372	
桃園.三峽.林口	桃園市萬壽路三段121號二樓	03-3362074	劉小姐
		傳真:03-3370315	
新竹.苗栗	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826	黎小姐
		傳真:03-5691503	
台中	台中市台中港路一段366號	04-24528585	謝小姐
		傳真:04-27083870	
彰化.南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230	張小姐
		傳真:04-7357180	
雲林.嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	05-2353294	黃小姐
		傳真:05-2363536	
台南	台南市新樂路24號	06-2618743	吳小姐
		傳真:06-2924248	
高雄.屏東	高雄市中正三路129號10樓	07-2616151	蔡小姐
		傳真:07-2018377	
宜蘭.花蓮.台東	花蓮市林森路401號	03-8343118	劉主任
		傳真:038-351826	
金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324-334	謝先生
		傳真:082-324-332	

全省免付費電話：0800-087-089(僅限室話使用)

多謝聆聽 謝謝指教



UP

